





FICHE TECHNIQUE DE MISE EN ŒUVRE



Détacher la rondelle du socle.
La rondelle servira à bloquer la vis dans la fixation.

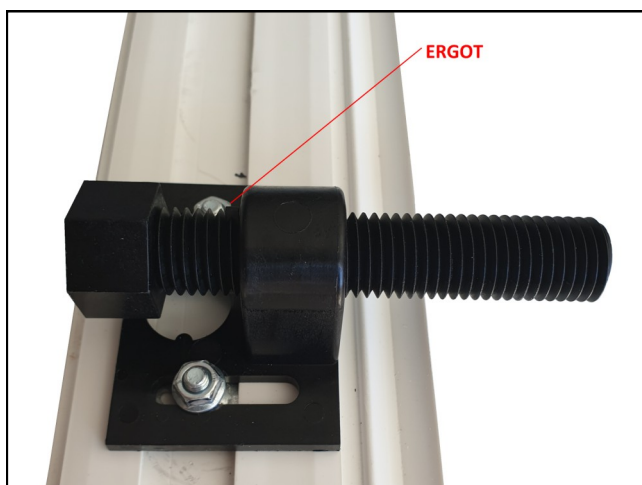

Fixer le socle sur la fenêtre avec deux clameaux.
Visser le boulon jusqu'à la rupture des ergots qui joueront le rôle de freins filets au moment du réglage.

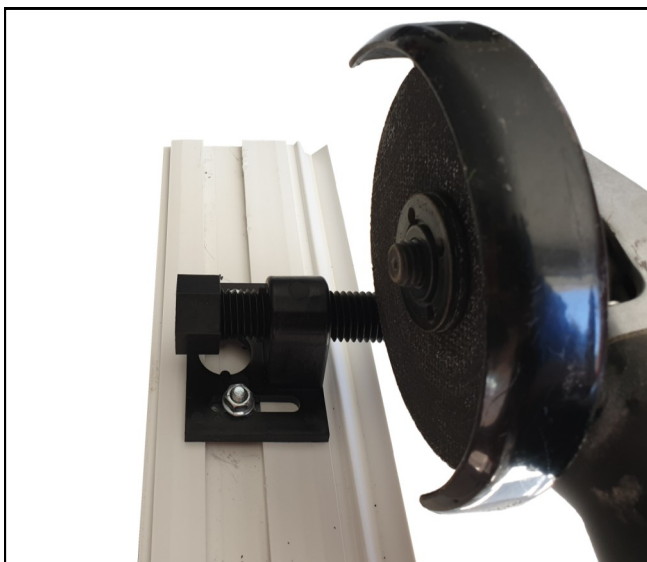

Couper le boulon à l'aplomb de la fenêtre.
Remarque : en cas de doublage de plus de 130 mm (et jusqu'à 230 mm), rajouter une rallonge (soit un autre boulon à visser dans le premier). Couper ensuite la rallonge à l'aplomb de la fenêtre.



FICHE TECHNIQUE DE MISE EN ŒUVRE



Une fois la fenêtre mise en place (de niveau et d'équerre avec son étanchéité aux normes en vigueur), percer le mur avec une mèche de 10 mm directement à travers le boulon.



Insérer la rondelle fournie dans une vis de la longueur du doublage puis fixer au bout de la vis une cheville adaptée au support.
Insérer le tout dans le boulon puis visser dans le trou percé à l'étape précédente.



Réglage de l'aplomb de la fenêtre en vissant le boulon (à l'aide d'une clef à cliquer à douille de 27 mm) au-delà des ergots qui jouent alors le rôle de freins filets.



Il ne reste plus qu'à isoler dans les règles de l'art entre la fenêtre et le doublage puis refermer avec le couvre-joint (ou plat ou moulure) de 60 mm minimum.